


# INSTRUCTIVO PARA INSTALAR EL CONTROLADOR PARA EL USO DE LOS PROYECTORES DE MULTIMEDIA EN LAS AULAS DEL EDIFICIO



PASO 1. Descargar el controlador de los proyectores Epson en el sitio web de la facultad <http://fcs.ucr.ac.cr/index.php/unidad-audiovisuales>


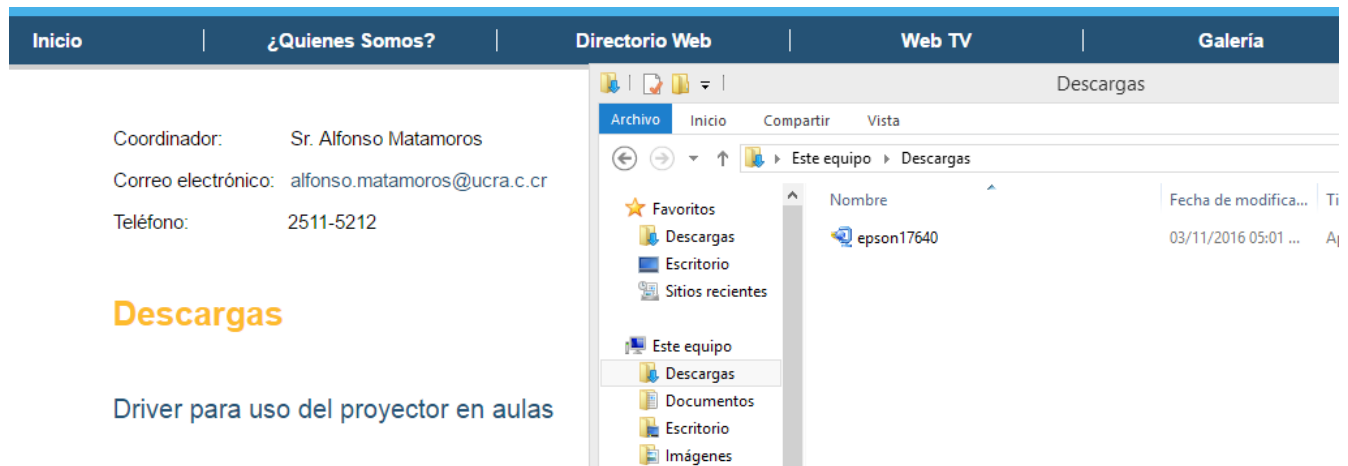



PASO 2. Una vez descargado el controlador, dar doble click sobre el archivo epson17640.exe y ACEPTAR el cuadro de diálogo.




PASO 3. A partir de este paso, se debe dar click en el botón SIGUIENTE de cada ventana que se muestre.

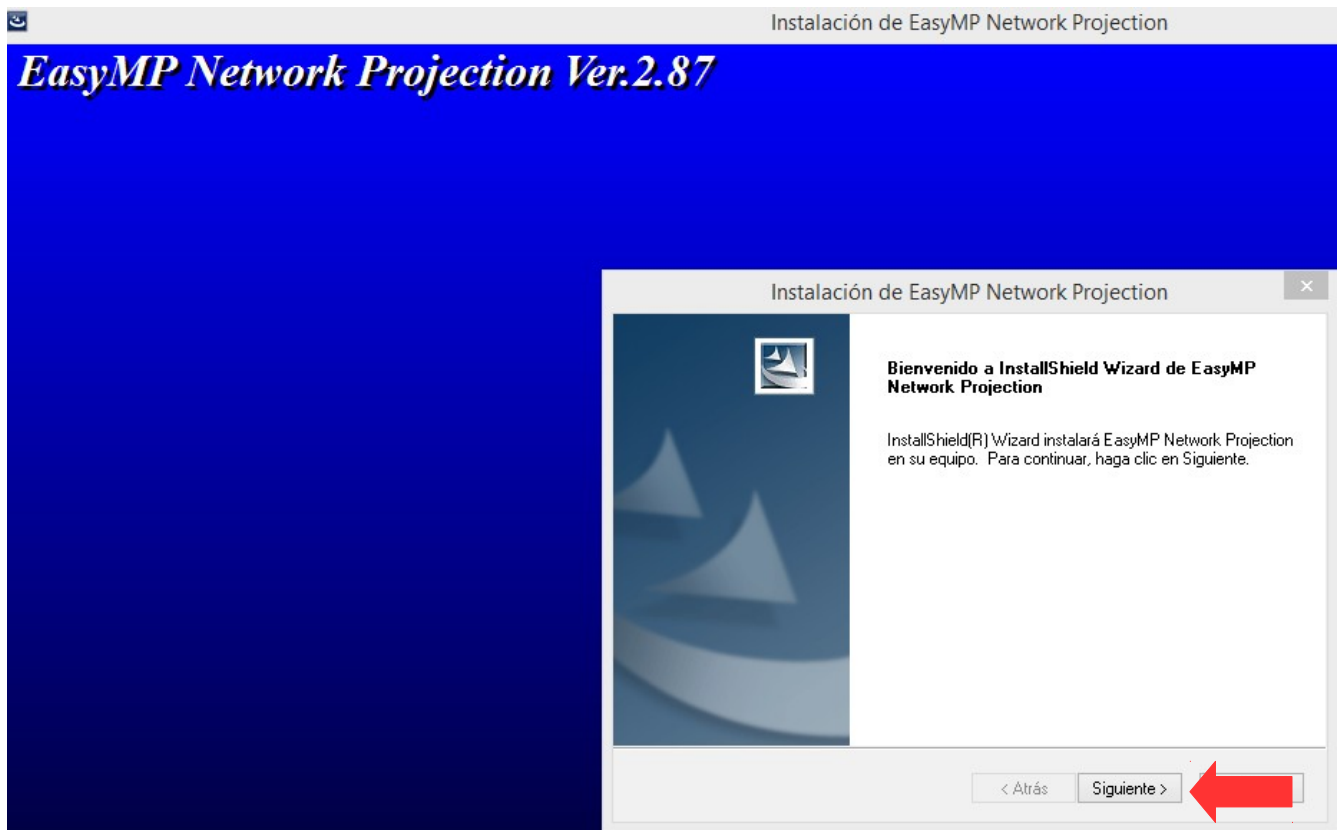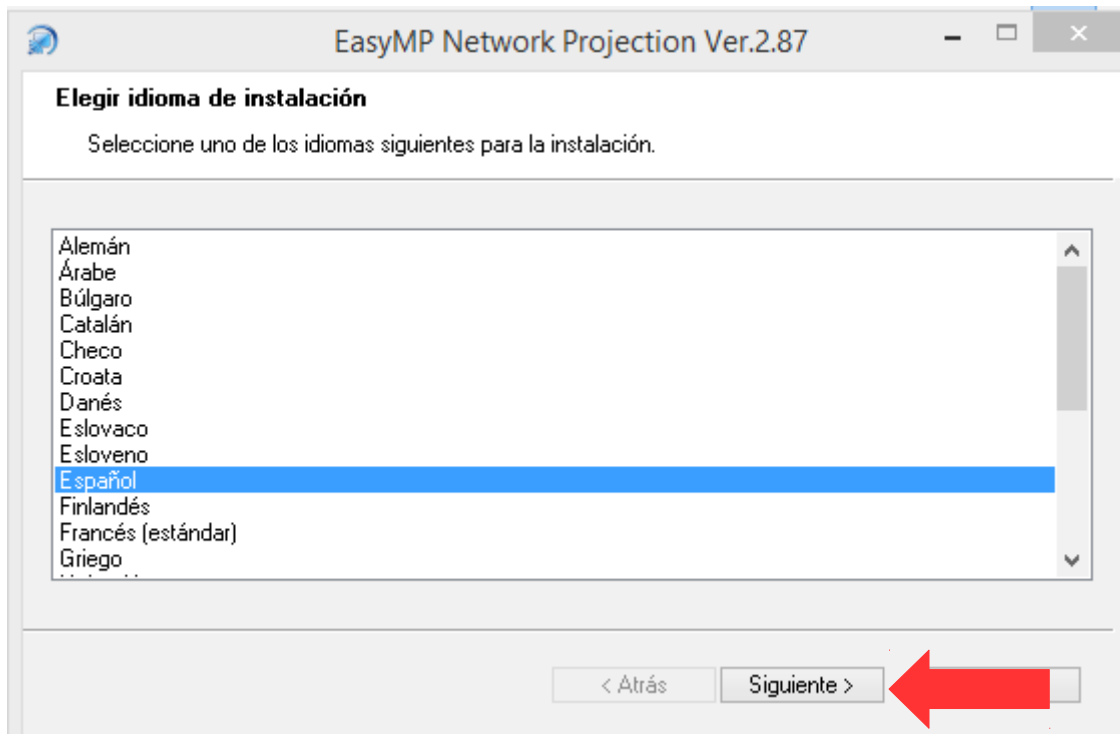

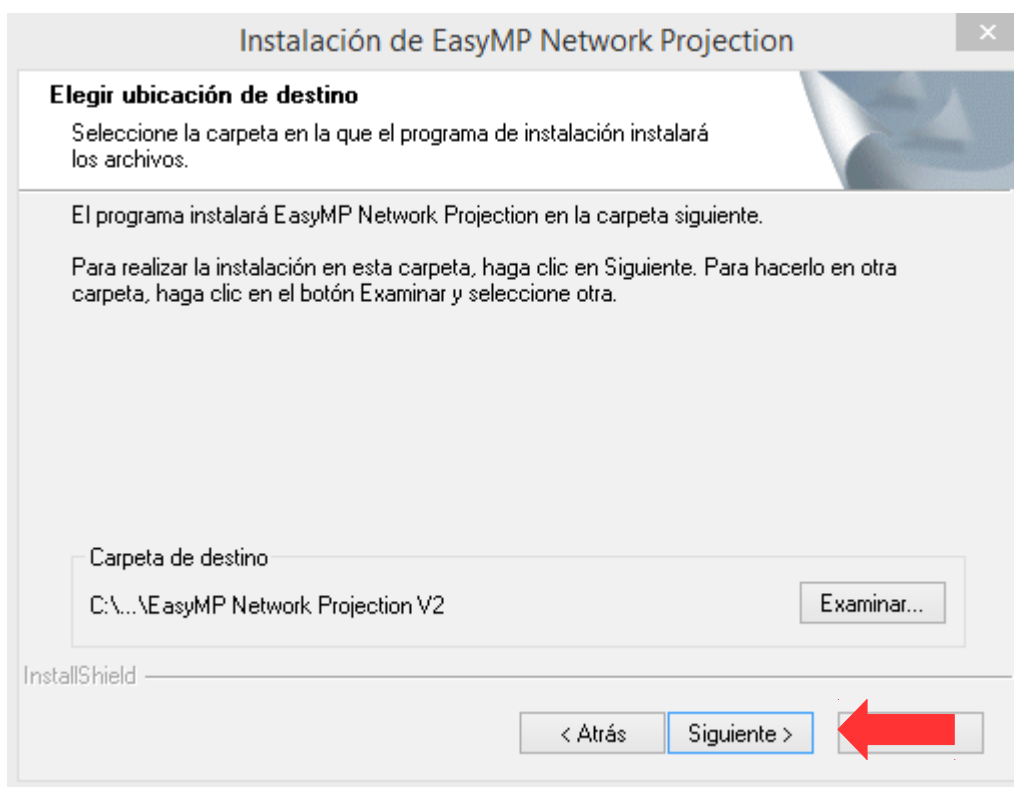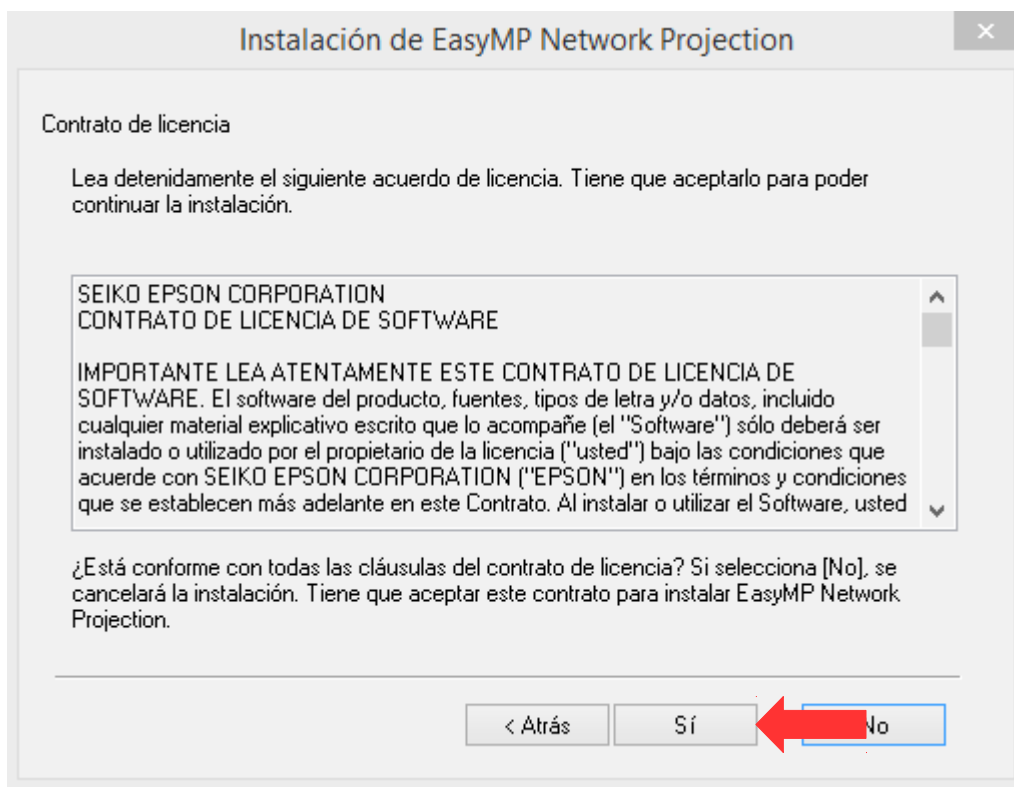

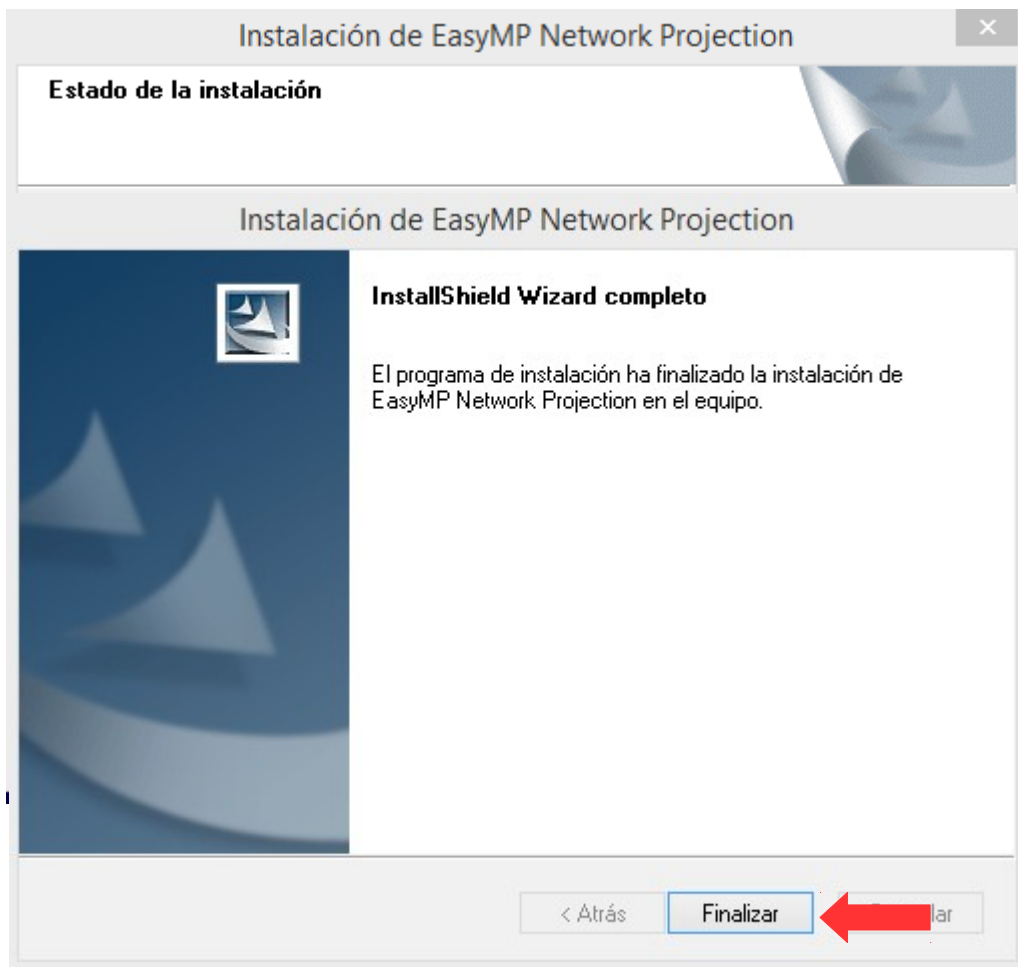


PASO 4. Una vez instalado el controlador, buscar el programa **EASY MP NETWORK PROJECTOR VER 2.87** y abrirlo.

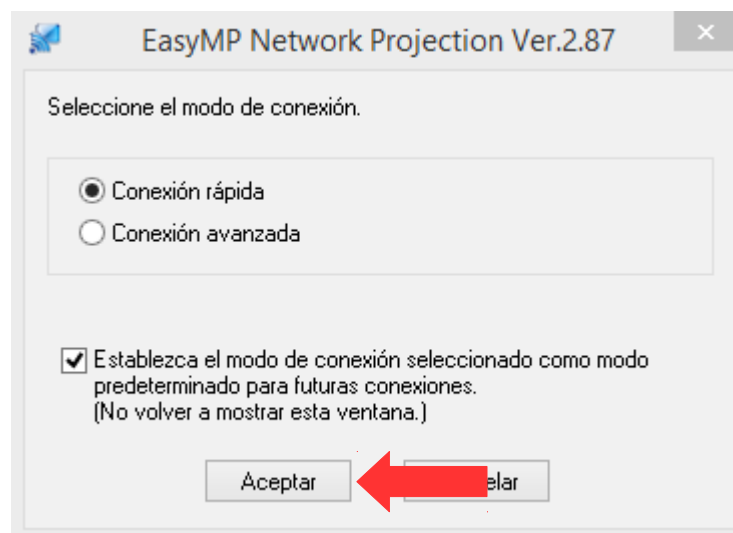


Los siguientes pasos se documentan en caso de que el videobeam no esté encendido. Si el proyector SI está encendido, saltar al paso 7.


PASO 5. Seleccionar el controlador de red inalámbrica de su equipo.

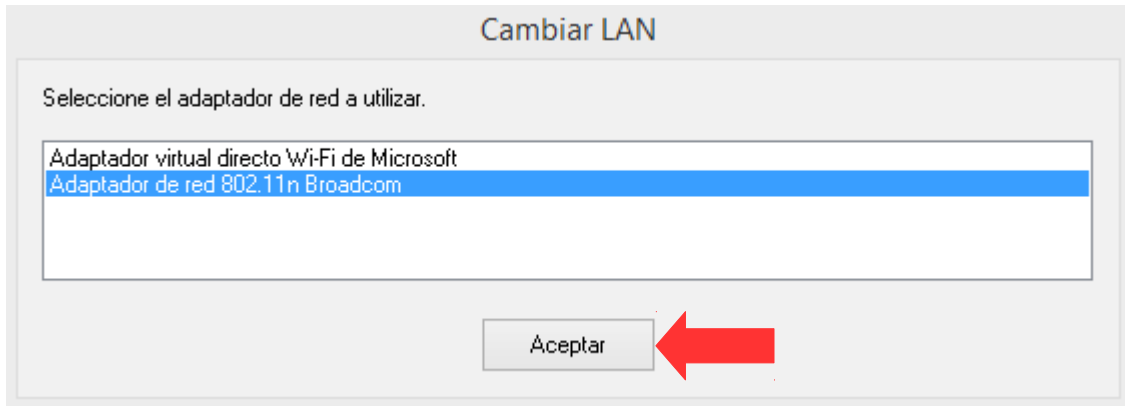

PASO 6. Si el firewall de Windows está habilitado, debe permitir su desactivación para que busque el proyector del aula o espacio en que usted se encuentra.

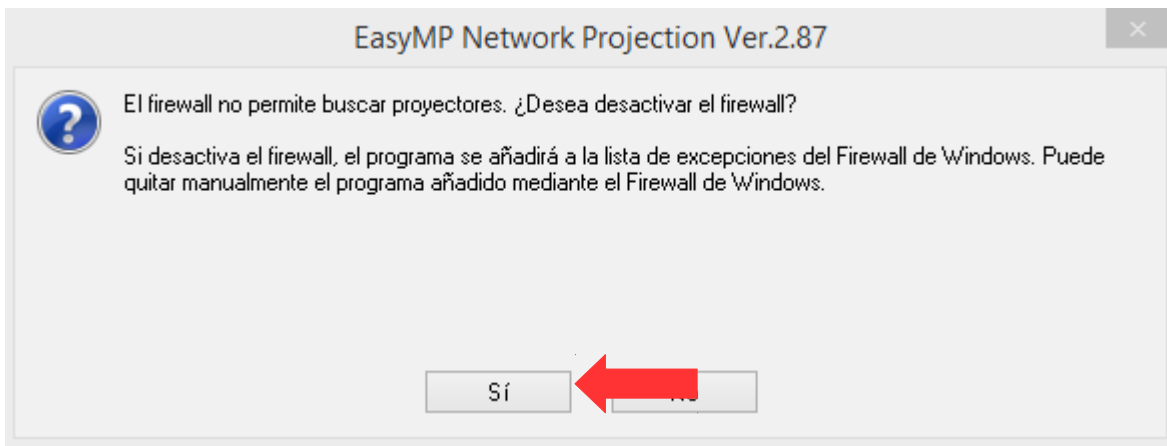

PASO 7. Una vez escaneados los dispositivos inalámbricos, escoger el correspondiente al AULA donde se encuentra bajo la casilla NOMBRE DEL PROYECTOR, en este ejemplo con el nombre de USI y dar click en el botón de CONECTAR.

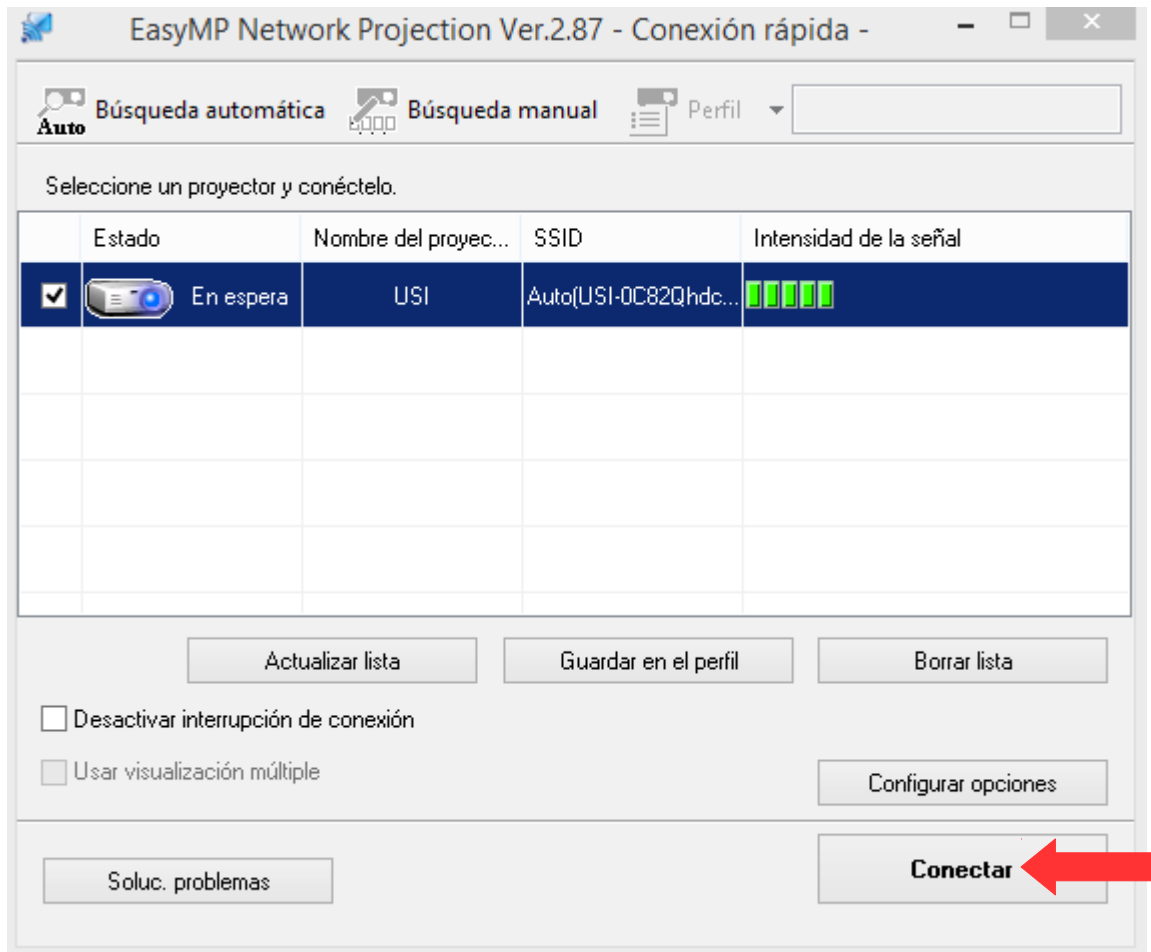

PASO 8. Una vez establecida la comunicación, verá este recuadro en la pantalla inferior derecha de su pantalla.



PASO 9. Al terminar su sesión, dar click en el botón DESCONECTAR.